




Bedienungsanleitung für Regenfass RB170

Weitere Fragen? —> yerd.de/?a=24487

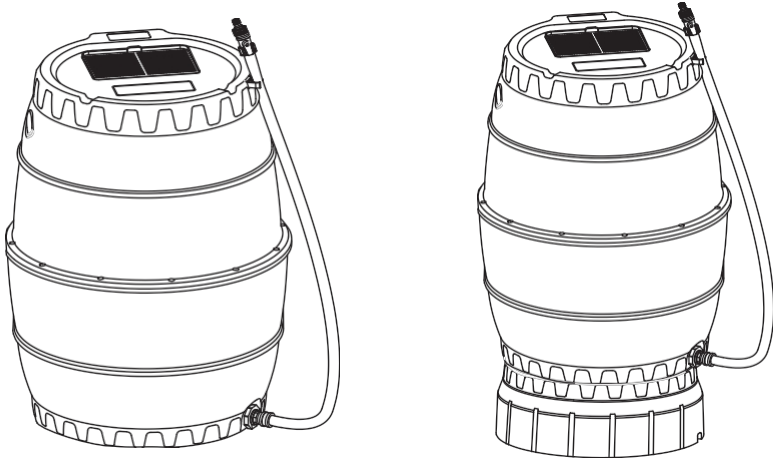










mit Ständer
(optionales Zubehör)

Warnung!


Im Winter, wenn die Außentemperatur unter $-5^{\circ}\text{C}/23^{\circ}\text{F}$ liegt, muss das Wasser aus dem Eimer abgelassen werden.

Wenn Wasser austritt, überprüfen Sie bitte Folgendes

1. Die Schraube war falsch ausgerichtet und hielt den Bolzen nicht an seinem Platz.
2. Die Schrauben sind nicht festgezogen.

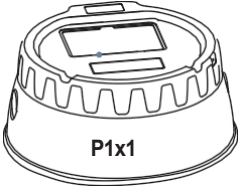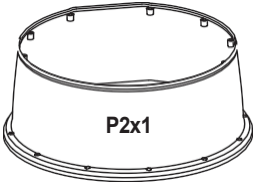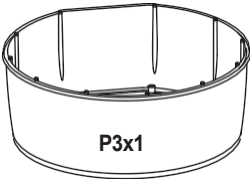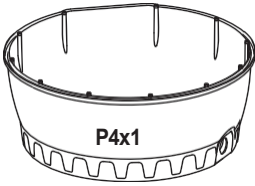
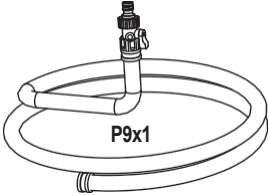
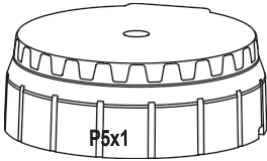
Teilebild & Teilenummer Menge	P6x1 
 P1x1	 G1×34 (M5×25C)  G2×1 (M5×30C)
 P2x1	 P7x1
 P3x1	 P8x1
 P4x1	 P9x1
 P5x1 Nur für Standmodell geeignet	Hilfswerkzeug für die Installation  M1x1  M2x1

Schritt 1: Setzen Sie P8 auf P4



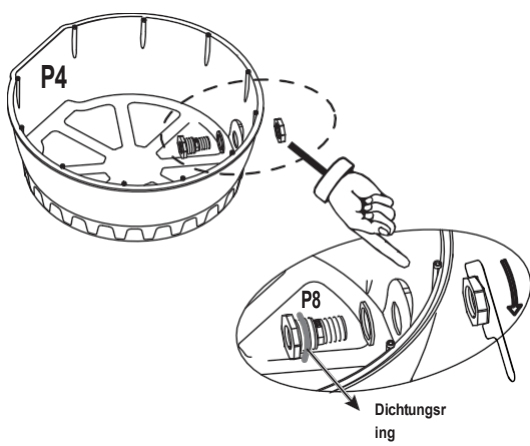


Befestigen Sie die Schrauben diagonal, um eine gleichmäßige Abdichtung rundum zu gewährleisten. Wir empfehlen die Verwendung eines Elektroschraubers mit dem mitgelieferten Bohrer und einem Drehmoment zwischen 10-15 Drehmoment einzustellen.


Schritt 2: $P3+P4=A$

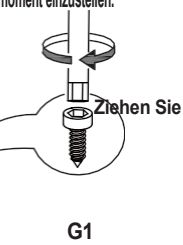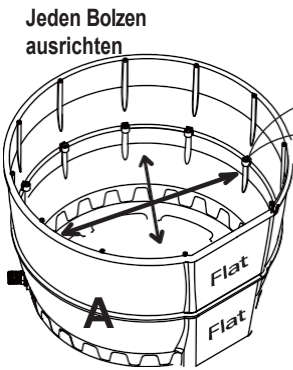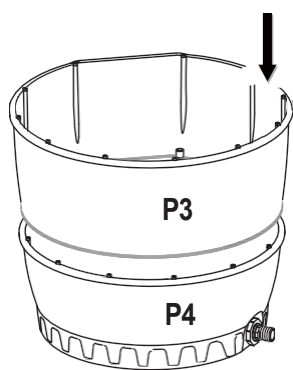


Schritt 3: $P2+P1=B$

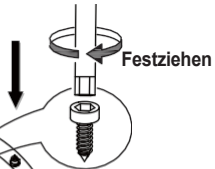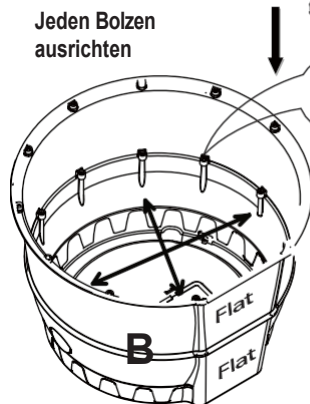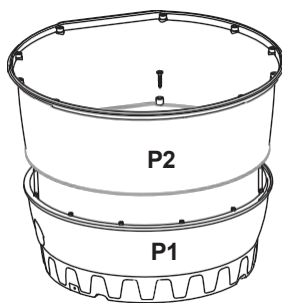


Schritt 4: Verbinden Sie A und B mit Schrauben

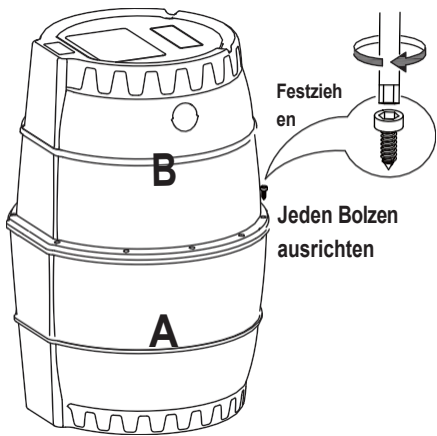


Schritt 5:

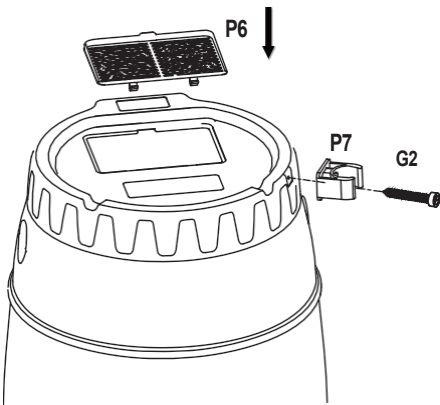

Schritt 6 :

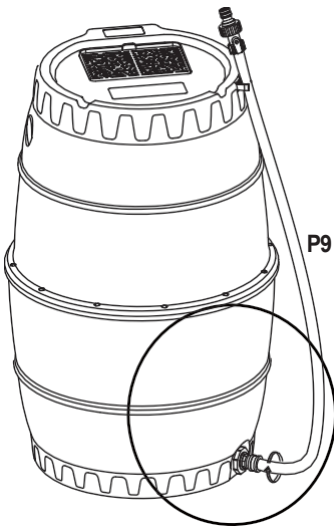

Schritt 7 :

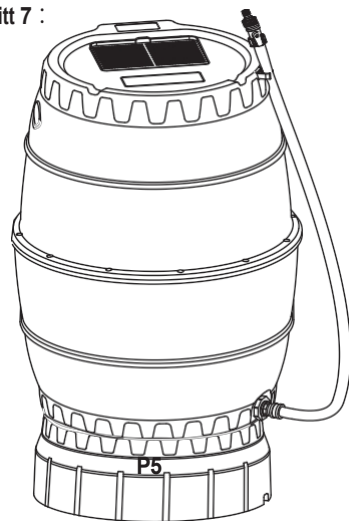

Nur für Standmodell geeignet