


Mähkante / Rasenkante
Mowing edge
Tonte bord

Schritt 1 / Step 1 / Étape 1

Der Einbau der Mähkanten kann ohne Grabungsarbeiten erfolgen. Sie werden mit den Erdspeissen nach unten auf den Boden gelegt. Durch Drücken oder Festtreten werden die einzelnen Mähkanten fixiert. Achten Sie hier auf die für die Verbindung der Mähkanten vorgesehenen Überlappungen (ca. 2 cm).

The mowing edges can be installed without digging. They are laid down on the ground with the earth spikes downwards. The individual mowing edges are fixed by pressing or treading down. Pay attention to the overlaps provided for connecting the mowing edges (appx. 0.8 in.).

L'installation des tontes bords peut avoir lieu sans les travaux d'excavation. Les sont placées avec les piquets de terre vers le sol. En appuyant sur ou étant entré les tontes bords individuels sont fixés. Regardez ici sur les chevauchements qui sont prévu pour la

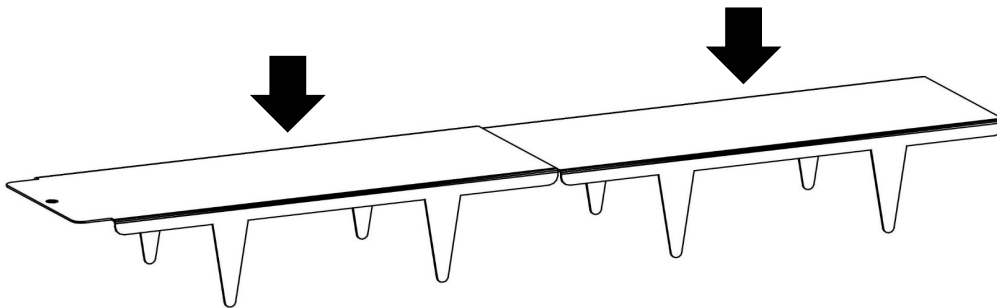

Schritt 2 / Step 2 / Étape 2

Je nach Bedarf können überstehende Mähkanten mithilfe eines Winkelschleifers (Flex) gekürzt werden.

As required protruding mowing edges can be shortened with an angle grinder.

Selon les besoins les tontes bords peut être raccourcie avec un meuleuse d'angle.

